


火災警報器を既に設置しているご家庭へ

火災警報器の 定期的な お手入れ・動作確認を お願いします。




1. 検知部のホコリや汚れなどを確認する

けむり当番

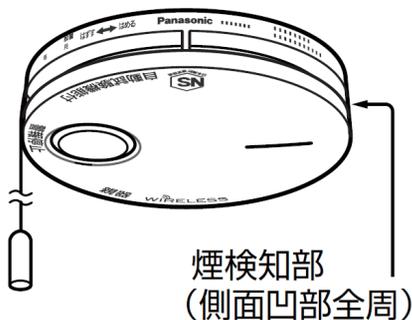

ねつ当番

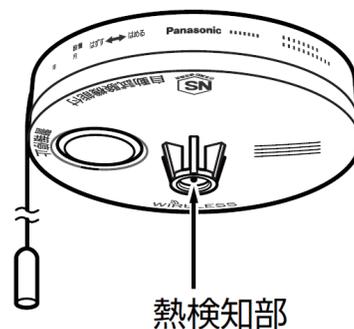


汚れやホコリ、クモの巣が検知部につくと煙や熱を検知しにくくなったり、誤作動の原因となります。

2. お手入れのしかた

本体を取りはずしてお手入れしてください。また、取付部付近の天井面・壁面を掃除するときも本体を取りはずしてください。

水または石けん水に布を浸し、よく絞ってから汚れやホコリを取ってください。

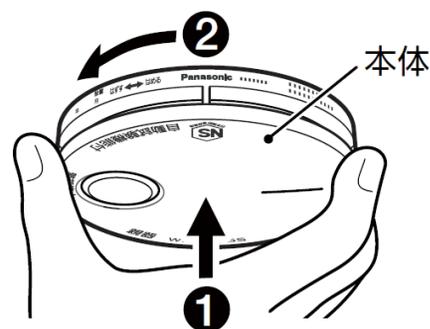

上に押し付けながら
左に回す

- 熱検知部を触ったり、濡らしたりしないでください。故障の原因となります。
- 内部に水が浸入しないように注意してください。故障の原因となります。
- アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナーおよびアルコールは使わないでください。表面にキズや割れが発生する場合があります。


本体を取付ベースに取り付ける際には、本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。また、検知部に異物（糸くず、水など）が残っていないか確認してください。
(裏面へ続く)

3. 動作確認をする

取付後や電池交換後、お手入れ後、および定期点検の際は、必ず正常に動作することを確認してください。

**警報停止ボタンを約1秒間押す
あるいは引きひもを約1秒間引く。**

「ピッ、テスト中です。」が数回鳴り、その後、各警報器からテスト結果を約一分間お知らせします。

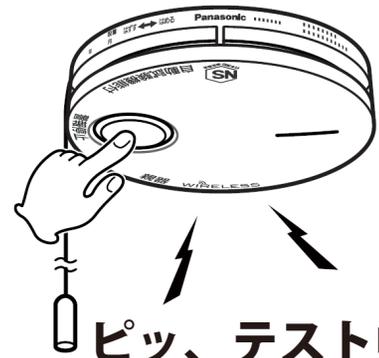

ピッ、テスト中です。



ピッ、正常です。

- 親器は最初に登録台数をメッセージでお知らせします。
- 動作確認中は各警報器のランプが点滅します。
- いずれかの警報器の警報停止ボタンを押すか引きひもをひくと、メッセージは止まります。

※お手入れ方法・操作方法・メッセージはメーカー・型式により異なります。

※本パンフレットは Panasonic けむり当番・ねつ当番について記載しております。

★音が鳴らない場合は——

「電池切れ」か「機器本体の故障」です。

取扱説明書をご覧ください。

もしくは、当社までお気軽にご相談ください。



年末の大掃除に あわせて ぜひご確認ください。

お問い合わせはこちらまで



ダイチ
大智株式会社

本社 〒921-8801 石川県野々市市御経塚3丁目6番地
ホームページ <http://www.daichi-gas.co.jp>

豊かな明日を支える

本社 ☎ (076)249-9477
駅西営業所 ☎ (076)264-2875
長田営業所 ☎ (076)262-7515